取扱説明書




日立カラーテレビ

C14-410形

このたびは日立カラーテレビをお求め いただき、まことにありがとうござい ました。

この「取扱説明書」と別冊の「使用上のご注意」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。


なお、お読みになった後は、保証書、 日立家電品ご相談窓口一覧表とともに 大切に保存してください。

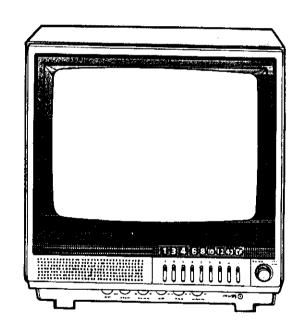

仕様
 ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	カラーテレビ	端 子	イヤホーン/録音端子1個
ブラウン管	補強形14形90度偏向キドスカーブ		音声多重端子1個
	カラーブラウン管	電源	A C 100V 50 · 60Hz共用
	幅28.1×高さ21.1(cm)	消費電力	51W
半導体	Ⅰ ○ · · · · · · · 4個 トランシスター · · 14個	外形寸法	幅36.0×高さ38.0×奥行39.0(cm)
	モジュール…3個 ダイオード…42個		(ツマミ、取っ手など突起部分を含まない)
音 声 出 力	1 W	重 量.	10 kg
スピーカー	6×9(cm)1個	付 厲 品	放送局名ラベル 1 枚

各部の名称

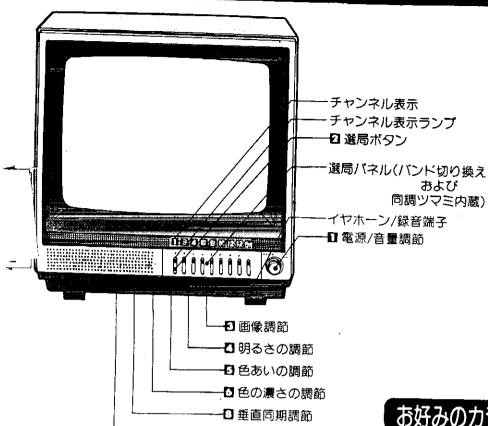

イヤホーン・録音は

〈イヤホーン/録音端子〉にイヤホー ンを差し込むとスピーカーの音が消 えて、イヤホーンだけでお聞きにな れます。(イヤホーンは別売りです。) 録音をするときも、この端子をご使 用ください。録音の際はお手持ちの テープレコーターの取扱説明書をご 覧のうえ、録音用のコードをお求め ください。


ふだんのお取り扱い

12 画質調節

ふだんテレビをご覧になるには□~目までのお取り扱いで 美しいカラー画像がご覧いただけます。

電源を入れ、音量を調節します

ツマミを引くと電源が入り、右 へ回すほど音が大きくなります。 電源を切るときはツマミを押し てください。



チャンネルを選びます

ご覧になりたいチャンネルのく選 局ボタン〉を軽く押します。 このときく選局ボタン〉上のくチャ ンネル表示ランプ〉が光ります。



画像を調節します

ツマミを左に動かすほど画像が 明るく、コントラストが強く、ま た色が濃くなります。室内が暗 いときなど、このツマミを右に 動かすと、見やすい画面が得ら れるとともに、節電もできます。



お好みのカラー画像でご覧になるには

画像、明るさ、画質の調節ツマミは、動かしたとき、中央 の軽い手ごたえのある位置で、また、色あい、色の濃さの 調節ツマミは、ツマミの指標が下を向くようにした位置で 標準のカラー画像が得られます。さらにお好みのカラー画 像でご覧になりたいときは◘~◘の調節をしてください。

明るさ

このツマミで画面の暗い部分の見分 けがつくように調節します。ツマミを 左へ動かすほど画面が明るくなります。





色あい

ツマミを左へ動かすと「はだ色」が緑 🎉 がかり、右へ動かすと赤がかります。





色の濃さ

ツマミを左へ動かすほど色が濃くな 濃 ります。







画 質

ツマミを左へ動かすとくつきりとし た画質になり、右へ動かすとやわら かい画質になります。





こんなときは……

垂直同期

画像が上下に分かれたり流れたりす るときは、このツマミで画像が静止 するように調節してください。







受信チャンネルを変えるには

受信チャンネルを変える必要が生じた場合、次のお取り扱いをよくお読みのうえ、正しく調節してください。

次のようなとき、受信チャンネルを変えます

- ①UHF放送を受信するとき
- ②VHF放送のチャンネル設定位置を変えるとき

放送局名ラベルを取り替えます


① 付属(取扱説明書と同封)の放送局 名ラベルを取り出し、変更したい チャンネルのラベルをはがします。



② はがしたラベルを変更したいチャンネルの表示値所にはりつけます。




(特殊な使い方のラベル)

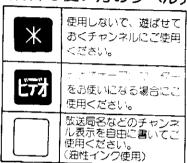


2 選局パネル内部(バンド切り換え および同調ツマミ)を出します

① 〈選局/(ネル)の下部中央にある突起部を上に押すと、〈選局/(ネル〉 内部が少し飛び出します。

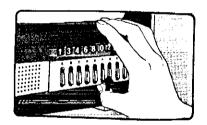


② 選局パネル部を手前に引き出します。チャンネル変更後は〈選局バネル〉を"パチン"と音がするまで中へ入れてください。

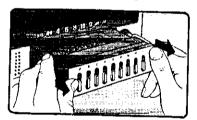

3 選局ボタンを押します

局名うへいをはり替えた位置の〈選局ボタン〉を押します。このとき〈選局ボタン〉上の表示ランブが光ります。

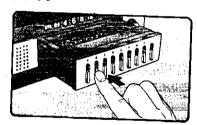


4 バンドを選びます

〈選局ボタン〉を押した位置のメバント切り換えツマミ〉をセットしたいチャンネルにより、右表のいずれかに切り換えてください。



セットしたい チャンネル	バンド	ツマミの 切り換え位置
1~3 チャンネル	٧L	W. A.
4~12 チャンネル	Vн	**
13~62 チャンネル	Ú	65

パンド切り換えツマミ



5 ご希望のチャンネルにセットします。


〈同調ツマミ〉を回し、セットしたいチャンネルの画像を出します。このとき〈チャンネル指標〉が動き、受信するおおよその位置(手前にくるほど番号の大きいチャンネル)を示します。画像に「しま模様」がつくまで右に回し、次に少しずつ左に回して「しま模様」が消えたところで止めます。



■さらに他のチャンネルをセット しなおす場合は **3**、**3**、**5** の操 作を行なつてください。

アンテナ線の接続は


●接続の前に下図のようにアンテナ線の先端を加工しておいてください。

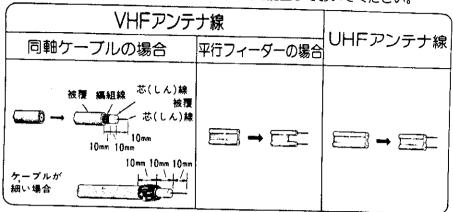

●アンテナ線の種類に応じて、下記のように取り付けてください。

VHF同軸ケーブルの接続


VHF平行フィーダーの接続

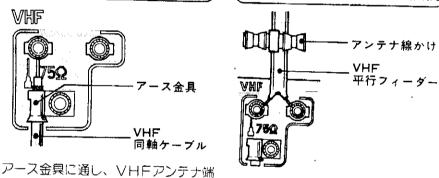

VHFアンテナ端子に巻きつけて、 子(左側)に巻きつけてネジをしめたの ち同軸ケーブル止めネジで固定します。 ネジをしめます。

VHFアンテナ UHFアンテナ 端子(ネジ式) 端子(ネジ式) UNIF / VHIP/IL 750 (G O O O) 同軸ケーブル止めネジ 同軸ケーブルアース金具


UHFアンテナ線の接続

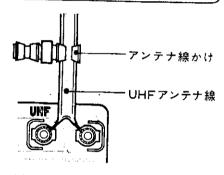

UHFアンテナ端子に巻きつけて、 ネジをしめます。

部品について

- ●テレビ後面の音声多重端子には2種類(日立テレビ音声 多重アダブター、日立2ヵ国語アダブター)の別売り部 品を接続することができます。
- ●接続の際は音声多重接続バックTS-940(無償品)が必要 となりますので、お買い求めの販売店にお申し付けください。

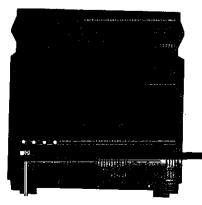

●音声多重アダプター

〈TP-940〉または〈TP-940A〉を接 続し、2個のスピーカーシステムと 組み合わせることにより、音声多重 放送のとき、ステレオ、2ヵ国語放 送をお楽しみいただけます。詳しい お取り扱いは音声多重アダプターに 付属の取扱説明書をご覧ください。



●2ヵ国語専用アダプター

〈TP-980〉を接続しますと、例えば 番組が外国映画で2カ国語放送のと き、外国語を聞くことができます。 詳しいお取り扱いは2カ国語専用ア タプターに付属の取扱説明書をご覧 ください。



● 安全性確保のため、必ず当社指定のアダプターをご使用ください。

日立家電販賣株式會社

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)502-2111

株式會社日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)502-2!!!